BLAUPUNKT

CL 10

Bedienungsanleitung
Instruction Manual

Enjoy it.

Multifunktionswecker
Multifunction Alarm Clock

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Einleitung 3
Sicherheitshinweise 4
- Bedienungsanleitung und Warnhinweise 4
- Installation 6
- Bedienung 8
- Service und Reparaturen 9
- Reinigung 11
- Seriennummer 11
- Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 12
- Batterien 13
  - Allgemeine Sicherheitsvorschriften 13
  - Entsorgung von Batterien 15
- Blaupunkt Competence Center Copyright 15

Bedienelemente und Funktionen 15
Bedienung des Gerätes 17
- Inbetriebnahme 17
- T.SET: Uhrzeit- und Kalendereinstellungen 17
- AL.SET: Wecker und Schlummerwecker einstellen 18
- ALARM/SNOOZER ON/OFF: Wecker/Schlummerwecker ein-/aus 20
- °C/°F: Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige 21
- DOWN: 12-/24-Stunden-Uhrformat 22
- SNZ: Hintergrundbeleuchtung 22
- RESET: Wiederherstellung der Werkseinstellungen 22

EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE) 23
EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich 25

DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Multifunktionswecker CL 10.
Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen dabei helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrem neuen Multifunktionswecker CL 10 herauszuholen.
Lesen Sie bitte alle Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Multifunktionswecker CL 10 in Betrieb nehmen!
Der Hersteller ist unter keinen Umständen verantwortlich für:

1. Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;
2. Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung oder fahrlässige Handhabung entstanden sind;
3. Reparaturen Ihres Produkts;
4. oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer missverstanden werden, war dies nicht vorherzusehen und aus diesem Grund ist der Hersteller auch nicht verantwortlich für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus der Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorgesehen.
Achtung:
Das Aussehen und die Funktionen des Gerätes können ohne Ankündigung verändert werden.

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Warnhinweise

GEFAHR
NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGGEFAHR

ACHTUNG: ÖFFNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE UND VERMEIDEN SIE SO EINE STROMSCHLAGGEFAHR. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER SELBST GEWARTET WERDEN SOLLEN.
ALLE REPARATUREN SOLLTEN AUSSCHLIESSLICH VON QUALIFIZIERTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

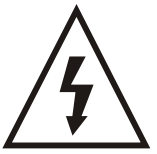

Das Pfeilblitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt Benutzer vor nicht isolierten Teilen mit gefährlicher Spannung, die sich im Inneren des Gerätes befinden. Diese Spannung kann so hoch sein, dass Stromschlaggefahr besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in den technischen Unterlagen hin. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen.

CE

Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben, um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen, insbesondere mit den EU-Richtlinien: 1999/5/EC, 2002/96/EC und 2006/66/EC.

1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig und vollständig durch. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Gerätes vertraut zu machen. Nur auf diese Weise können Sie die höchste Leistung und maximale Freude mit diesem Gerät erfahren.

3. Zum späteren Nachschlagen bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte an einem sicheren Ort auf.
4. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Gerätes vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unseren Service.
5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen, die Bestandteil dieser Bedienungsanleitung sind, installiert und bedient werden.
6. Dieses Produkt ist so entworfen und hergestellt worden, damit dem Benutzer maximale Sicherheit gewährleistet wird. Bitte befolgen Sie deshalb genau alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Installation

1. Das Gerät ist für den Gebrauch in moderaten Klimazonen bestimmt. Verwenden Sie es nicht in tropischen Klimazonen oder bei Temperaturen über 35°C.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
3. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüfteten Plätzen auf. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen,

beweglichen oder vibrierenden Flächen. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.

4. **WASSER und FEUCHTIGKEIT:** Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen. Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. nah an Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern oder ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von fließendem, spritzendem oder tropfendem Wasser.
5. **WÄRME:** Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Geräten auf, die starke Wärme oder magnetische Wellen ausstrahlen.
6. Prüfen Sie bitte, ob Luft um das Gerät herum frei zirkulieren kann.
7. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperaturen oder tropfendes Wasser können das Gehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.

Bedienung

1. Die Kontrolltasten des Gerätes dürfen nur zu jenen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
2. **Versuchen Sie niemals irgendwelche Vorgänge mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.** Bedienen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die körperlich oder geistig behindert sind oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichende Kenntnis vom Produkt haben, insofern sie unbeaufsichtigt sind oder keine gründliche Einweisung zur Nutzung der Geräte durch eine Person erhalten haben, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Möchten Sie weitere Informationen oder die Konformitätserklärung lesen, wenden Sie sich bitte an info@m3-electronic.de.

Service und Reparaturen

1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung benannten Bedienelemente. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Gerätes wiederherzustellen, setzen Sie sich bitte mit unserem Service oder einem qualifizierten Fachmann in Verbindung.
2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Service-Center.
3. **GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen**.
4. **ERSATZTEILE:** Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften wie das Originalteil haben. Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.
5. **SERVICE KONTAKTIEREN:** Wenn folgende Umstände auftreten sollten, trennen Sie bitte das Gerät

unverzüglich vom Stromnetz und wenden Sie sich an unseren Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:

a. Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
b. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
c. Das Gerät ist Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
d. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
e. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdige Leistungsänderungen auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
f. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder einem Schlag mechanisch beschädigt wird.

6. Verwenden Sie bitte das Gerät niemals weiter, wenn es beschädigt ist oder wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion haben sollten. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät bitte unverzüglich aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unseren Service oder an Ihren Händler.
7. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen, weil lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren fließt. Es besteht Verletzungsgefahr! Entfernen Sie keine Schrauben, um das Gehäuse des Gerätes selbständig zu

öffnen. Wenden Sie sich bitte an unseren Service oder an qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.

9. **SICHERHEITSKONTROLLE:** Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollten Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Gerätes durchführen lassen, um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Reinigung

1. Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt auf das Gehäuse.
2. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen und Fussel freien Tuch ab. Damit können Sie Staub und andere Partikel am besten entfernen.
3. Wenn das Gehäuse stark verschmutzt oder verschmiert ist, benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.

Seriennummer

Das Gerät ist mit einer Seriennummer versehen. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Ihre Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.
5. Bevor Sie ein Altgerät verschrotten, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und entsorgen sie ordnungsgemäß an einer Sammelstelle.
6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.

Batterien

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Vor dem Gebrauch müssen 2 Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach des Gerätes eingelegt werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Polarität der Batterien den Markierungen + und – im Batteriefach entspricht. Verwenden Sie auf keinen Fall eine andere Energiequelle für den Batteriebetrieb.
2. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit gleichem Ladezustand. Benutzen Sie auf keinen Fall gleichzeitig alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten.
3. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die eingelegten Batterien um Korrosionsschäden vorzubeugen.
4. Leere oder beschädigte Batterien sollten unverzüglich entfernt werden um Korrosionsschäden vorzubeugen.
5. Ersetzen Sie immer beide Batterien gleichzeitig durch neue Batterien des gleichen Typs (AAA).
6. Versuchen Sie niemals die Batterien wieder aufzuladen, zu erhitzen, kurzzuschließen, zu zerlegen, zu vergraben oder zu verbrennen.
7. Setzen Sie Batterien niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Feuer oder ähnlichen Objekten.

8. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere jene aus Metall in das Batteriefach eindringen. Batterien sollten nicht gemeinsam mit Metallgegenständen aufbewahrt oder getragen werden. Dies kann Kurzschluss, Auslaufen oder Explosion verursachen.
VORSICHT! Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen.
9. Wenn Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit aus dem Batteriefach ab. Anschließend tauschen Sie die Batterien aus. **VORSICHT!** Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Sind Sie mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen, spülen Sie die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser.
10. Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt wenn Sie Batteriesäure geschluckt haben. Sind Ihre Augen mit Batteriesäure in Berührung gekommen, spülen Sie sie gründlich mit Wasser aus und setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Entsorgung von Batterien

Das Produkt enthält Batterien, die von der Batterierichtlinie der Europäischen Union (2006/66/EC) gedeckt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften, wie Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. Wenn Sie die Batterien ersetzen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten oder beschädigten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im herkömmlichen Hausmüll. Ausgewechselte Batterien oder Akkus sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Ihre Gesundheit.

Blaupunkt Competence Center Copyright

© 2010 Alle Rechte bleiben dem Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH vorbehalten. Dieses Material darf nur für den persönlichen Gebrauch vervielfältigt, kopiert oder vertrieben werden.

Bedienelemente und Funktionen

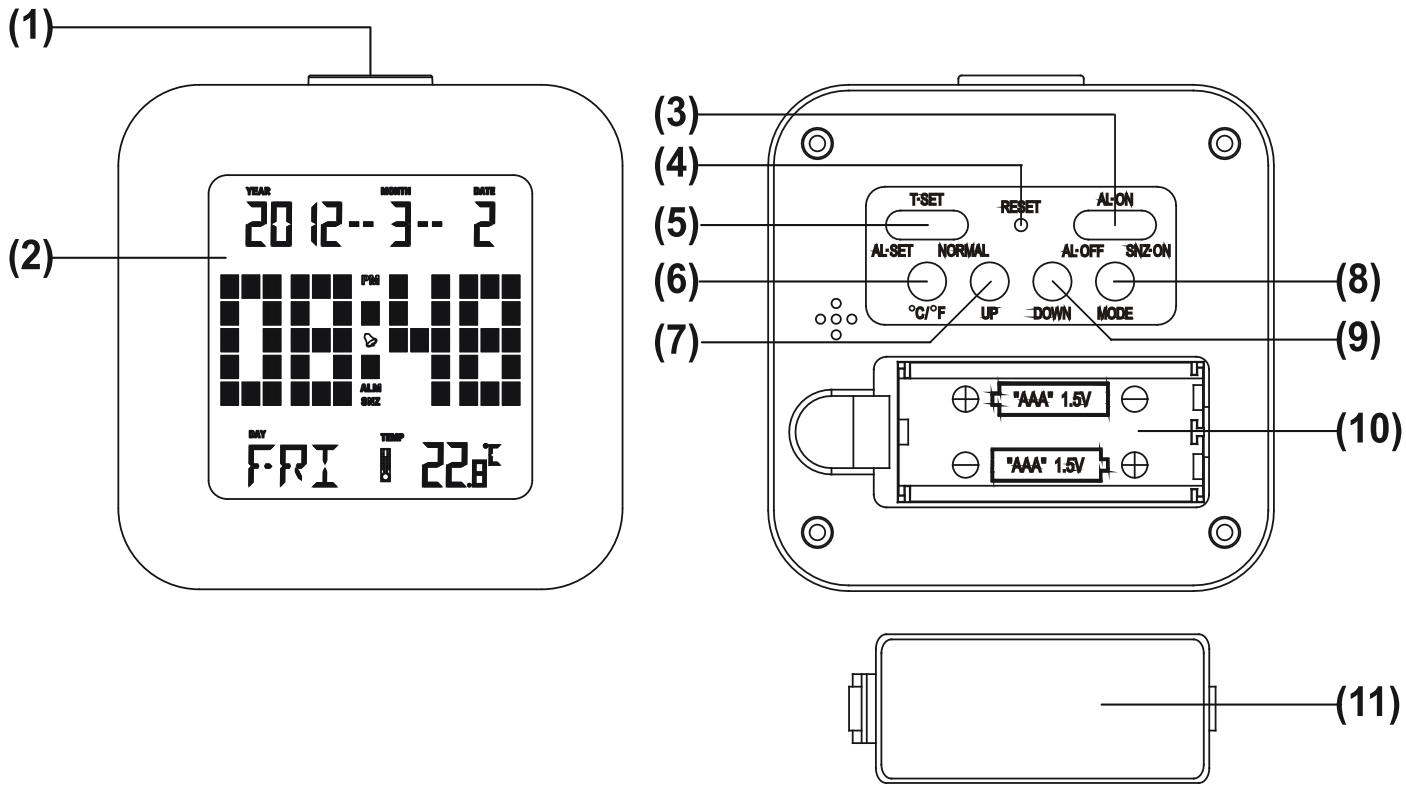

(1) SNZ (SNOOZE): Schlummertaste
(2) DISPLAY
(3) ALARM/SNOOZE ON/OFF: Wecker/Schlummerwecker EIN/AUS
(4) RESET: Reset-Öffnung
(5) FUNCTION: Funktionswahlschalter
(6) °C/°F: Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige
(7) UP: Navigationstaste aufwärts
(8) MODE: Modus-Taste
(9) DOWN: Navigationstaste abwärts
(10) Batteriefach
(11) Batteriefachabdeckung

DEUTSCH

Bedienung des Gerätes

Inbetriebnahme

Bevor Sie den Multifunktionswecker in Betrieb nehmen müssen zwei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach (10) eingelegt werden. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Um die Batterien im Batteriefach des Multifunktionsweckers einzulegen:

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung (11) vorsichtig nach hinten weg und entfernen Sie diese anschließend.
2. Legen Sie nun zwei Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach (10) ein. Achten Sie dabei bitte auf die richtige Polarität + und -. Schieben Sie danach die Batteriefachabdeckung (11) wieder zurück.

T.SET: Uhrzeit- und Kalendereinstellungen

Um die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Kalenderdatum einzustellen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Schieben Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION (5) in die Position T.SET (Zeiteinstellungen).
2. Die Stundenanzeige blinkt nun auf dem Display (2). Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Stundenanzahl entsprechend einzustellen.
   Anmerkung: Sollten Sie das 12-Stunden-Format ausgewählt haben, erscheint während der

Nachmittagszeit die Meldung PM auf dem Display (2).

3. Drücken Sie die Taste MODE (8). Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie nun die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Minutenanzahl entsprechend einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste MODE (8) und dann die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die richtige Jahreszahl (von 2002 bis 2099) entsprechend einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die Modus-Taste MODE (8). Die Monatsanzeige blinkt nun auf dem Display (2). Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts UP (7) oder abwärts DOWN (9) um die richtige Monatszahl entsprechend einzustellen.
6. Drücken Sie erneut die Modus-Taste MODE (8). Die Datumsanzeige blinkt nun auf dem Display (2). Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts UP (7) oder abwärts DOWN (9) um das richtige Tagesdatum entsprechend einzustellen.
7. Haben Sie alle Uhrzeit- und Datumseinstellungen durchgeführt, schieben Sie bitte den Schalter FUNCTION (5) in die Position NORMAL zurück um die Uhrzeit- und Datumseinstellungen zu bestätigen und das Einstellungsmenü zu verlassen.

AL.SET: Wecker und Schlummerwecker einstellen

Achten Sie bitte darauf, dass bevor Sie den Wecker einstellen auch die richtige Uhrzeit eingestellt ist.

Um den Wecker und Schlummerwecker einzustellen:

1. Schieben Sie den Schalter FUNCTION (5) in die Position AL.SET (Weckereinstellungen). Die Stundenanzeige blinkt auf dem Display (2). Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Stundenanzahl des Weckzeitpunktes einzustellen.
   Anmerkung: Achten Sie bitte auf die richtige Einstellung der Nachmittags- und Vormittagszeit PM/AM. Sollten Sie das 12-Stunden-Format ausgewählt haben, erscheint während der Nachmittagszeit die Meldung PM auf dem Display. Sehen Sie hierzu ggf. im Kapitel „DOWN: 12-/24-Stunden-Uhrformat“ nach.
2. Drücken Sie die Taste MODE (8). Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Minutenanzahl des Weckzeitpunktes entsprechend einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste MODE (8). Die Minutenanzeige der Schlummerzeit blinkt auf dem Display (2). Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Schlummerzeit für eine Zeitdauer zwischen 1 und 60 Minuten einstellen zu können. Wenn Sie nach dem Wecksignal die Schlummertaste SNZ (1) drücken wird das Wecksignal erst nach der eingestellten Schlummerzeit wiederholt.
   Anmerkung: Sie können diese Einstellung auch weglassen. In diesem Fall bleibt die voreingestellte Schlummerzeit von 1 Minute unverändert.

4. Haben Sie alle Weckereinstellungen durchgeführt, schieben Sie bitte den Schalter FUNCTION (5) in die Position NORMAL zurück um die Eingaben zu bestätigen und das Einstellungsmenü zu verlassen.

ALARM/SNOOZER ON/OFF: Wecker/Schlummerwecker ein-/aus

1. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position AL.ON um den Wecker einzuschalten.
2. Zum voreingestellten Weckzeitpunkt klingelt der Wecker für die Dauer einer Minute. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Wecksignal zu beenden.
3. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position AL.OFF um den Wecker auszuschalten.

Ihr Multifunktionswecker ist mit einer Schlummerfunktion SNOOZE ausgestattet, die Sie aktivieren können um nach dem Weckruf noch ein wenig länger liegen bleiben zu können. Die voreingestellte Schlummerzeit hierfür beträgt 1 Minute. Sie können diese jedoch jederzeit wunschgemäß einstellen. Sehen Sie hierfür im Kapitel „AL.SET: Wecker und Schlummerwecker einstellen“ nach.

1. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position SNZ.ON um den Schlummerwecker einzuschalten.
2. Wenn der übliche Wecker zum eingestellten Weckzeitpunkt ertönt:

a. Drücken Sie die Schlummertaste SNZ (1) um das Wecksignal zu unterbrechen und vorübergehend auszusetzen. Das Wecksignal wird erst nach der eingestellten Schlummerzeit wiederholt. Sie können die Schlummerfunktion dreimal einschalten bzw. nutzen, bevor sie deaktiviert wird.

b. Sollten Sie keine Taste drücken dauert das Wecksignal eine Minute. Es wird automatisch nach dem Ablauf der voreingestellten Schlummerzeit wiederholt. Insgesamt kann also das Wecksignal dreimal wiederholt werden sollten Sie keine Taste drücken. Danach schaltet sich die Schlummerfunktion aus.

c. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Schlummertaste SNZ (1) um den Schlummerwecker auszuschalten.

3. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position AL.OFF um die Schlummerfunktion auszuschalten.

°C/°F: Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige

1. Schieben Sie gegebenenfalls den Funktionswahlschalter FUNCTION (5) in die Position NORMAL.
2. Drücken Sie im normalen Zustand die Taste °C/°F (6), um die aktuelle Temperatur abwechselnd in der Celsius-

und Fahrenheit-Skala auf dem Display eingeblendet zu bekommen.

DOWN: 12-/24-Stunden-Uhrformat

1. Schieben Sie gegebenenfalls den Funktionswahlschalter FUNCTION in die Position NORMAL.
2. Drücken Sie die Navigationstaste abwärts DOWN (9) um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Uhrformat umzuschalten.
3. Sollten Sie das 12-Stunden-Format ausgewählt haben, erscheint während der Nachmittagszeit die Meldung PM auf dem Display (2).

SNZ: Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste SNZ (1) auf der Oberseite des Multifunktionsweckers um die Hintergrundbeleuchtung des Displays (2) einzuschalten.

RESET: Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Sollte der Multifunktionswecker während der Einstellungen überhaupt nicht mehr reagieren, dann drücken Sie mit einem schmalen und stumpfen Gegenstand (z. B. mit einem Zeigestift, Zahnstocher usw.) in die Reset-Öffnung RESET (4). Die ursprünglichen Werkseinstellungen (Voreinstellungen) des Geräts werden nun wiederhergestellt. Der Multifunktionswecker kehrt in seinen Originalzustand zurück.

EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Markierung	**Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß den Normen ElektroG und DIN EN 50419**
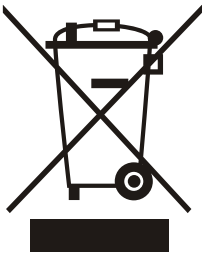	Um eine klare Identifizierung des in Deutschland ansässigen Herstellers (einschließlich Quasihersteller/Importeurs) zu gewährleisten, muss eine eindeutige Information über den Hersteller am Produkt folgendermaßen angebracht sein: • BLAUPUNKT Competence Centre Audio, M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany – www.blaupunkt.com • Eingetragenes Warenzeichen: BLAUPUNKT • Eingetragene Firmennummer: DE88461756 Seit dem 24. März 2006 sollen sich außerdem das Produktionsdatum (Monat und Jahr) / Abfalleimersymbol / Information / Stabsymbol auf dem Produkt befinden. Die Markierung soll zugänglich, gut lesbar, haltbar, schwer zu entfernen und untilgbar sein. Wenn auf dem Produkt aufgrund seiner Größe, Funktionalität oder anderer Merkmale keine Markierung angebracht werden kann, muss sie am Produktetikett befestigt werden oder in der Bedienungsanleitung bzw. Garantiekarte des Produkts integriert werden. Wenn keine dieser Möglichkeiten besteht, muss die Markierung auf der Verpackung angebracht werden. Die Abmessungen der Markierung sollen proportional sein. Die Höhe des schwarzen Stabs muss mindestens 1 mm betragen.

Schadstoffverbote seit dem 1. Juli 2006 (Importdatum)
Seit dem 1. Juli 2006 darf ein Gerät auf dem Markt verkauft werden wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: - Max. 0,1% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus: • Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB), polybromiertem Diphenylether (PBDE) - Max. 0,01% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus: • Kadmium
Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf ausschließlich bei lokalen Entsorgern Ihres Wohngebiets erfolgen.

EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich

CE

Artikel-Nr.: CL 10
Beschreibung: Multifunktionswecker
Handelsname: Blaupunkt
Zuständige Vertragspartei: M3 Electronic GmbH,
Gutenbergstrasse 5,
D-65830 Kriftel, Deutschland.
Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt der Klasse 1 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.
Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern verwendet werden.
Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie von: info@m3-electronic.de.

Important Safety Instructions

Important Safety Instructions

Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the product and do not expose the apparatus to rain or moisture. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.

Explanation of Graphical Symbols:

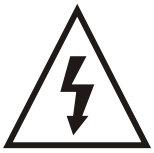

The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to a person or persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. This will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

- This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
    - Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
    - On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
    - Blocking ventilation or in a dusty area.
    - Areas where there is constant vibration.
    - Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

CE **Conformity**

Model number: CL 10
Description: Multifunction Alarm Clock
Brand name: Blaupunkt
Responsible party: M3 Electronic GmbH Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germany Hereby, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, declares that this Class 1 equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Letter of conformity can be obtained from info@m3-electronic.de.

Safety Instructions

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to train, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not

use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).

6. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.

7. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

8. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

9. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.

Warning

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children

should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1.The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
2.To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
3.Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
4.Do not place this unit close to a strong magnetic field.
5.Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
6.If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
7.Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.

Thank you for your purchase of this quality LCD Alarm Clock with LED backlight. Please read the instruction carefully and keep it in a safe place for future use.

Controls and Functions

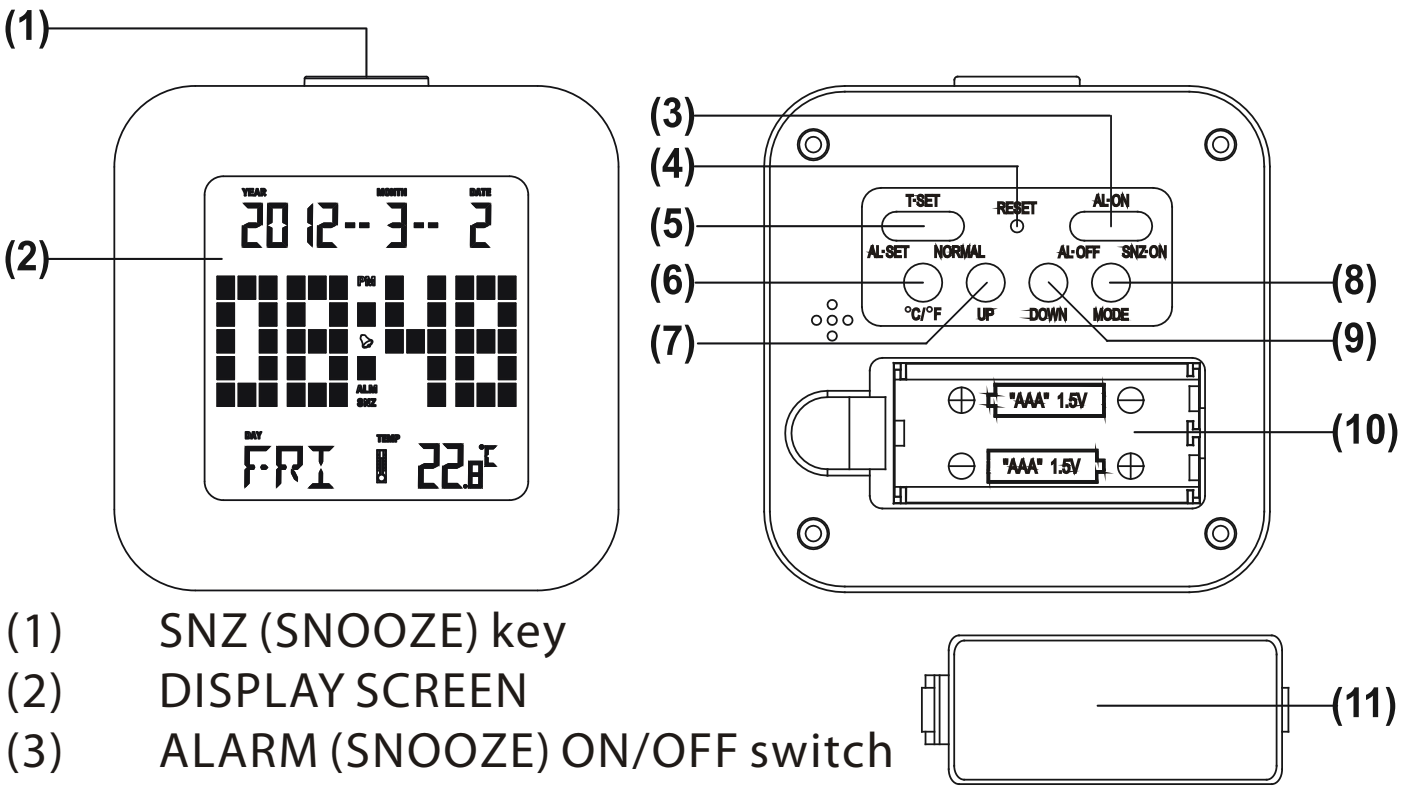

(1) SNZ (SNOOZE) key
(2) DISPLAY SCREEN
(3) ALARM (SNOOZE) ON/OFF switch
(4) RESET hole
(5) FUNCTION switch
(6) °C/°F key
(7) UP key
(8) MODE key
(9) DOWN key
(10) BATTERY COMPARTMENT
(11) BATTERY COVER

Note:

At first, open the BATTERY COVER (11) and insert 2 x 'AAA' size batteries into the BATTERY COMPARTMENT (10) as the polarity indicated, then close the BATTERY COVER (11). (Batteries not included)

Time and Calendar Set

• Move the FUNCTION switch (5) to T.SET (TIME SET), hour part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the hour. (Be careful to set AM or PM correctly. When the PM time is set under 12-hour mode, a 'PM' mark will be on display.)

• Press MODE key (8), minute part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the minute.

• Press MODE key (8), year part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the year (from 2002-2099).

• Press MODE key (8), month part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the month.

• Press MODE key (8), date part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the date.

• Move the FUNCTION switch (5) to NORMAL, the time and calendar settings are finished.

Alarm Set

• Move the FUNCTION switch (5) to AL.SET (ALARM SET), hour part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the alarm hour. (Be careful to set AM or PM correctly.)

• Press MODE key (8), minute part is blinking; press UP (7) or DOWN key (9) to set the alarm minute.

• Press MODE key (8) again, the snooze interval minute is blinking; here you can set snooze interval from 1 to 60 minutes by pressing UP (7) or DOWN key (9). You can ignore this step; the default snooze interval is 1 minute.

• Move the FUNCTION switch (5) to NORMAL, the alarm setting is finished.

Turn the Normal Alarm or Snooze Alarm ON/OFF

• Normal Alarm:

Move the ALARM (SNOOZE) ON/OFF switch (3) to AL.ON (ALARM ON), the clock will alarm during 1 minute only once when the set alarm time is up. (Press any key to stop alarm sound.)

• Snooze Alarm:

Move the ALARM (SNOOZE) ON/OFF switch (3) to SNZ.ON (SNOOZE ON), the alarm sound will start when the set alarm time is up;

a) Press SNZ (SNOOZE) key (1), the clock will stop alarm temporarily; the alarm sound will start again after the snooze interval ends. After doing so three times repeatedly, the snooze alarm function will stop working.

b) If no button is pressed manually the alarm will last for 1 minute per every snooze interval (three times in total). After that, the snooze alarm function stops working.

c) Press any key except of SNZ (SNOOZE) key (1), the snooze alarm function will stop working.

• Off:

Move the ALARM (SNOOZE) ON/OFF switch (3) to AL.OFF, the normal alarm or snooze alarm function will stop working.

Temperature Display

• Under normal state, press °C/°F key (6) to select Celsius or Fahrenheit on temperature display.

12/24 Hour Mode

• Under normal state, press DOWN key (9) to select 12/24 hour mode.

Reset

• If the clock is dead (the display doesn't work) during setting, please use a slim but blunt object (like ball pen pointer, toothpick etc.) to press RESET hole (4), then the clock will return to the initial mode.

Backlight

• Press SNZ (SNOOZE) key (1) on the top of the clock at any time, the backlight will be lightened.

Maintenance

• The batteries should be replaced if the display screen or alarm becomes dysfunctional or weak.

• Please use a soft cloth or a paper towel to clean the clock.

• Do not use any corrosive cleanser or chemical solutions on the clock.

Battery Information

- The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.
- The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Battery usage CAUTION - to prevent battery leakage which may result in body injuries, property damage, or damage to the apparatus:

Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.)
Remove batteries when the unit is not used for a long time.

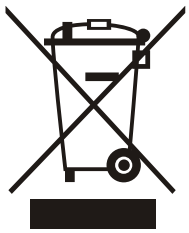

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

© All rights reserved by Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.